

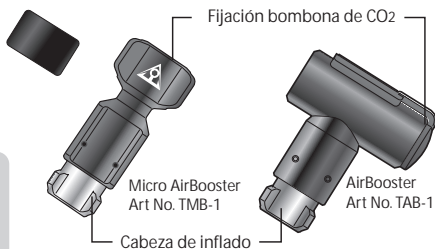


Espaciador de Goma para Micro AirBooster
Antes de usar, retire el Espaciador de Goma de la bombona de CO₂. Usar el Espaciador de Goma para guardar las bombonas de CO₂.

Para Guardar



NOTA

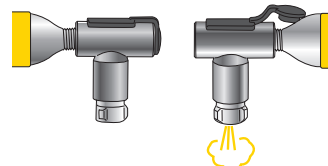


Para Guardar

Para Inflar
(con tapa anti suciedad)

- * Admite todas las bombonas de CO₂ roscadas.
- * Se recomienda el uso de bombonas de CO₂ roscadas Topeak.
- * Por favor, lea todas las instrucciones antes del primer uso.

COMO USAR LAS BOMBONAS DE CO₂ (*AirBooster como ejemplo)


Válvula Presta

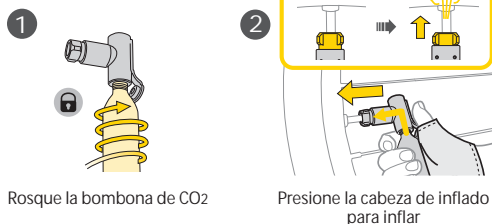

Rosque la bombona de CO₂

Presione la cabeza de inflado para inflar

Válvula Schrader

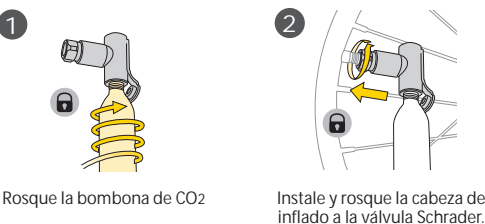

Rosque la bombona de CO₂

Instale y rosque la cabeza de inflado a la válvula Schrader.



Presione la cabeza de inflado para inflar


NOTA



Para evitar posibles daños personales, a la bicicleta y/o a la herramienta, quite correctamente el inflador de CO₂ después de usar, desenroscando la cabeza de inflado en la dirección correcta.

ATENCIÓN

1. Si usa el inflador Micro AirBooster/ AirBooster de manera continuada, espere 20 segundos entre cada bombona para que la junta de goma del interior de la cabeza de inflado retorne a su posición original. De otra manera, pueden producirse fugas y un mal inflado.
2. Apriete la bombona roscada de CO₂ antes de usar la función de inflado con CO₂. No hacerlosi, puede ocasionar daños y un mal funcionamiento.
3. NO quite la bombona de CO₂ si sigue cargada con gas. Descargue completamente la bombona de CO₂ antes de quitarla.
4. Cuando vacíe la bombona de CO₂, coloque la cabeza del inflador lejos de usted o de otros.
5. NO use el inflador Micro AirBooster/ AirBooster si esta roto o presenta algún daño.
6. NO exponga la bombona de CO₂ al calor o, la almacene a temperaturas superiores a 49° Co en vehículos cerrados.
7. Cuando infle, use guantes para prevenir daños.
8. La bomba y la bombona pueden ponerse extremadamente frios/congelarse cuando el CO₂ sale. NO intente desenroscar la bombona de CO₂ de la cabeza del inflador Micro AirBooster/AirBooster hasta que se caliente lo suficiente para poder tocarla.
9. Manténgala alejada de los niños.

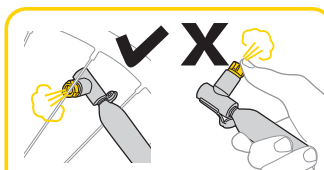

Después de cada inflado, asegúrese que todo el gas CO₂ se ha descargado presionando varias veces la cabeza de la Micro AirBooster/ AirBooster.

REPUESTOS



Bombonas roscadas de CO₂ de 25g x2 piezas
Art no. TCO25-2



Bombonas roscadas de CO₂ de 16g
Art no. TCO2-2 (2 piezas)
TCOT-5 (5 piezas)



O-ring kit de recambio
Art no. TRK-HR01

La parte superior de la válvula o-ring es opcional y con el tiempo puede perder aire. Observar periódicamente y cambiarla si fuera necesario.

GARANTÍA

Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos sólo contra defectos del fabricante.
Requerimientos para Reclamación de Garantía
Para obtener los servicios de Garantía, tiene que disponer del justificante de compra original. En los artículos devueltos sin el justificante de compra se considerara como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se consideraran cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso, alteraciones del sistema, modificaciones o uso de otra manera o para otros usos a los descritos en este Manual.
* Las especificaciones y diseño estan sujetos a cambios sin notificación previa.
Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier pregunta.
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com