
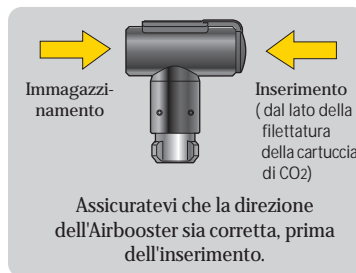


Distanziatore in gomma per Micro AirBooster
Rimuovere il distanziatore in gomma dalla cartuccia prima dell'uso.
Il distanziatore in gomma dev'essere rimosso quando si ripongono le cartucce di CO2

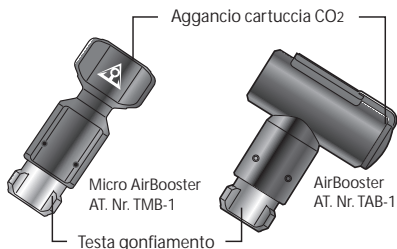


- * Compatibile con tutte le cartucce di CO2.
- * Si consiglia di usare le cartucce Topeak filettate di CO2.
- * Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo.

COME UTILIZZARE LA CARTUCCIA DI CO2 (*esempio con Airbooster)

Valvola Presta



Valvola Schrader

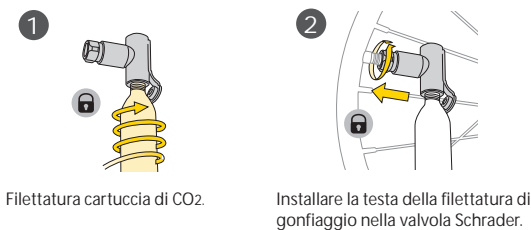


ATTENZIONE

1. Se utilizzate il gonfiatore Micro AirBooster /AirBooster continuamente, assicuratevi di aspettare 20 secondi in modo che il gommino interno alla testa della cartuccia, ritorni nella sua posizione iniziale. Altrimenti potrebbe esserci una perdita di gas, evitando un corretto gonfiaggio.
2. Stringere la cartuccia di CO2 prima di iniziare a gonfiare con CO2. Nel caso non venga fatto può causare il fallimento dell'operazione e infortuni seri.
3. NON rimuovere la cartuccia di CO2 se ancora piena di gas. Scaricare completamente la cartuccia di CO2 prima della rimozione.
4. Quando aprite la cartuccia di CO2, allontanare il gonfiatore da voi e gli altri.
5. NON usare il gonfiatore Micro AirBooster /AirBooster se vi sono danni o rotture.
6. NON esporre la cartuccia di CO2 a fonti di calore o conservare in luoghi oltre i 120°F (49°C) e/o in macchina.
7. Quando gonfiate, utilizzate sempre i guanti, per evitare infortuni.
8. La testa e la cartuccia di CO2 possono diventare estremamente fredde/gelate quando il gas viene espulso. NON cercare di svitare la testa di gonfiaggio del Micro AirBooster / AirBooster fino a quando la testa non risulta abbastanza calda al tatto.
9. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



PARTI DI RICAMBIO

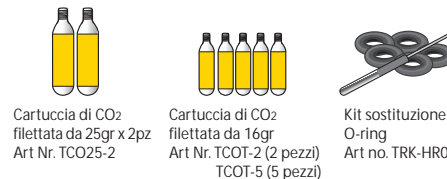

La valvola dell'o-ring è soggetta ad usura e può causare perdite d'aria. Controllare periodicamente e sostituire l'o-ring, se necessario

GARANZIA

2 anni di garanzia : valida solo per difetti di produzione delle componenti meccaniche.

Richiesta danni in garanzia:
Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo scontrino originale. Nel caso non siate in possesso dello scontrino la garanzia partirà dalla data di produzione. La garanzia non coprirà i danni causati dall'utente al Micro AirBooster/ AirBooster, per alterazioni e modifiche del sistema, o errata installazione rispetto a quanto indicato nel presente manuale.

* Le specifiche e disegni possono subire modifiche senza preavviso.

Per favore contattare il negozio Topeak autorizzato più vicino per qualsiasi informazione.
Sito internet: www.topeak.com