


- 1-1 porta entrata micro USB
 1-2 Indicatore / Pulsante di alimentazione
 • per la verifica del livello di carica della batteria.
 • per accendere il PowerPack e per ricaricare il tuo cellulare
- 1-3 indicatore potenza
 2. copertura in gomma
 3. cuscinetti in gomma
 4. fascia gancio e sgancio rapido
 5. porta uscita USB
 6. USB- cavo Micro USB
 • per caricare il PowerPack con una porta USB (tasca input)


Vi permette di caricare il PowerPack dal vostro computer o gli smartphones con la porta micro USB.

Funziona con apparecchi elettronici con porta Micro USB o qualunque altra (usando i cavi di ricarica originali)


ISTRUZIONI CAPACITÀ

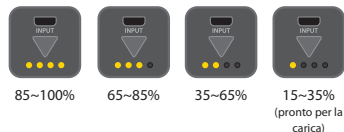

7. Raccogli cavo
 • Questa Mobile PowerPack non include un cavo USB per ricaricare il vostro iPhone 5 o altri cellulari.
- Utilizzate il vostro cavo originale e collegatelo correttamente al velcro di collegamento.
- Assicuratevi che il cavo di ricarica e il velcro non ostacolino i movimenti del manubrio o sterzo.


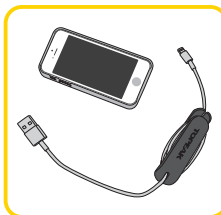


CARICA BATTERIA



Tempo ricarica:
8 ore

- I tempi di ricarica possono variare a secondo della temperatura.
- La ricarica con il solo caricatore USB ci mette di più.

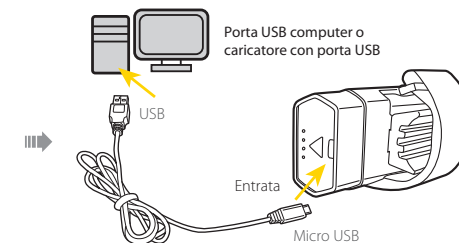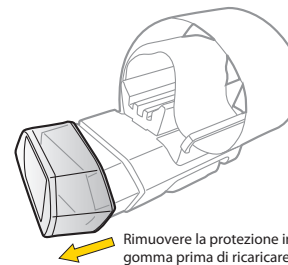

ATTENZIONE

- Non caricare la batteria in luoghi sporchi o con presenza di fumi e olii.
- Non caricare la batteria sui tappeti, materiali sintetici o vicino a fonti di calore.
- Non aprire e smontare la batteria.
- Non collegare o scollegare il cavo USB con mani bagnate, potete prendere la scossa.
- Non lasciate la batteria collegata al caricatore per oltre 48 ore di continuo.
- Non inserire parti metalliche nel terminale.
- È normale che la batteria e il caricatore diventino caldi durante la ricarica. Fate attenzione a toccare le parti.


Indicatore Potenza	livello della carica della batteria	I led blu lampeggiano quando si ricarica e si fermano quando la batteria è carica.
● ● ● ●	0 ~ 15%	
☀ ● ● ●	15 ~ 35%	
☀ ☀ ● ●	35 ~ 65%	
☀ ☀ ☀ ●	65 ~ 85%	
☀ ☀ ☀ ☀	85 ~ 100%	

INSTALLAZIONE

1. Installare il gancio e il velcro come indicato.
2. Stringere il velcro e installare il PowerPack al di sotto del tubo sterzo.

POSIZIONE MONTAGGIO

1. Si consiglia sotto il tubo sterzo
2. Sotto la canna
3. Sotto il manubrio

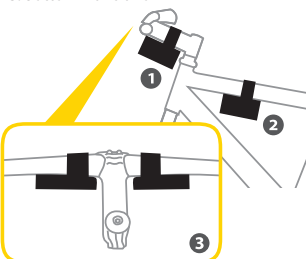

3. Collegare il vostro smartphone con un cavo USB e assicuratevi che la copertura in gomma sia installata correttamente, prima dell'uso.
- Premere il pulsante / spia di alimentazione prima di caricare il telefono cellulare.**
- Anche se il Mobile PowerPack è resistente all'acqua (In normali condizioni d'uso di pioggia), non collegarlo mai allo smartphone quando sta piovendo.

SPECIFICHE

Batteria: 5200 mAh Li-ion
 Durata batteria (circa): carica circa 3 volte l'iPhone
 Ricarica: USB
 Tempo ricarica (circa): 8 ore
 Uscita: USB / DC 5V 1A
 Entrata: USB / DC 5V 1A (max)
 Temperatura uso: da 0°C a 35°C
 Temperatura non in uso: da -20°C a 45°C
 Indicatore potenza: 4 LED
 Peso: 158 gr

CONSIGLI

1. Anche se il PowerPack è resistente all'acqua in normali condizioni di pioggia ecc non immergerlo mai nell'acqua o collegare lo smartphone quando sta piovendo.
2. Se il PowerPack è rovinato si può rompere la batteria e fare un corto circuito. Nel caso sostituire subito il PowerPack.
3. Se il PowerPack o le sue parti diventano sporche, pulire con delicatezza e con panno morbido. Non usare mai detersivi aggressivi.
4. Quando collegate e scollegate il cavo all'entrata tenere solo le parti finali. Non cercate di collegare o scollegare la porta, premendo sui cavi, perché potrebbero crearsi problemi ai cavi e caricatore.
5. Dopo lunghi periodi di inutilizzo, la batteria perde la carica. Caricare sempre completamente la batteria prima di ogni uso
6. Mantenete la batteria caricandola ogni 2 mesi e riponendola in luogo asciutto e al riparo per evitare danni alla durata, da 3 a 5 cicli di ricarica sono necessari per ottenere una capacità completa, dopo un lungo periodo di inutilizzo.
7. Riciclate correttamente le vecchie batterie Li-ion.
8. Topeak non si assume responsabilità per qualsiasi perdita di informazioni o per furti.
9. Tenere lontano dai bambini.
10. Le persone con Pacemaker non devono assolutamente usare questo dispositivo.
11. Dopo alcune ore di non utilizzo, la batteria si spegne automaticamente. Premere il pulsante / spia di alimentazione prima dell'uso.
12. Se l'indicatore di alimentazione non funziona dopo aver premuto il pulsante di alimentazione, ricaricare immediatamente la batteria.

ACCESSORI IMPORTANTI

<p>RideCase (per iPhone 4/ 4S / iPhone 5/ 5S)</p> <p>Art No. TT9832B (nero) TT9832W (bianco) TT9833B (nero) TT9833W (bianco)</p>	<p>Waterproof RideCase (per iPhone 5/ 5S)</p> <p>Art No. TT98388U (blu) TT98388N (grigio) TT98388V (verde) TT98388Y (giallo) TT98388R (rosso)</p>	<p>RideCase (per New HTC One, Samsung Galaxy S3/ S4)</p> <p>Art No. TT9835B (nero) TT9835W (bianco) TT9835P (rosa) TT9836B (nero) TT9836W (bianco) TT9837B (nero) TT9837W (bianco)</p>
--	--	---

GARANZIA

1 Anno di garanzia: solo per difetti elettronici e meccanici di fabbricazione. Le pile non sono in garanzia.

90 giorni di garanzia alle batterie e cavi, solo per difetti di fabbricazione.

Condizioni di garanzia
 Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.

I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
 Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.
 Sito web: www.topeak.com

