

- Compatible avec cintre de route disposant d'une extrémité droite de minimum **70 mm**.
- Compatible avec diamètre interne de cintre de **16,5 à 20 mm**
- Compatible avec chaînes multi-vitesse jusqu'à la Campagnolo® 11 vitesses hollow pin.
- Bien lire les instructions avant la première utilisation.

MAINTENANCE


- Lubrifiez et maintenez cet outil avec une huile à base de Téflon® si nécessaire.
- Afin d'éviter la corrosion, maintenez cet outil au sec.

COMMENT RANGER NINJA C DANS LE CINTRE

LIMITATIONS

- 1** Cintre avec extrémité droite de minimum **70 mm**.

CINTRES ROUTE




CINTRES PLATS




- 2** Compatible avec tube de diamètre compris entre **16,5-20 mm**



- 3** Compatible avec poignées présentant des colliers de serrage.




- ETAPE 1** (Exemple pour poignées avec collier de serrage)



Dévisser la vis et retirer le capuchon de cintre de la poignée de chaque côté. (dépend du type de cintre)

- ETAPE 2**

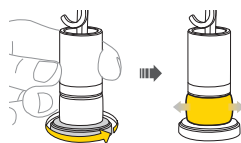


Tourner le capuchon pour élargir le collier caoutchouc au minimum nécessaire.



Appuyer pour ajuster la forme du joint caoutchouc comme indiqué.


- ETAPE 3**



Pousser NINJA C dans l'extrémité du cintre de chaque côté.

Si NINJA C ne se positionne pas correctement dans le cintre, ajuster la tension du joint caoutchouc comme nécessaire et réinstaller.

COMMENT ENLEVER NINJA C DU CINTRE




ATTENTION


Vérifier régulièrement que NINJA C soit toujours bien positionné dans le cintre.





COMMENT REMPLACER LA GOUPILLE DE CHAÎNE

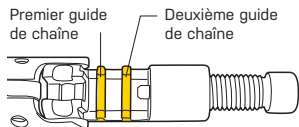


Utiliser le premier guide de chaîne afin d'installer ou de retirer les goupilles de chaîne. Utiliser le second guide de chaîne afin de détendre les maillons trop serré.

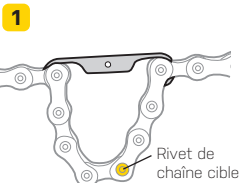

Accrocher la chaîne et garder le rivet de chaîne cible en position centrale.


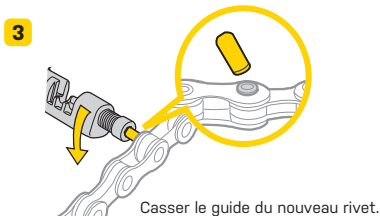
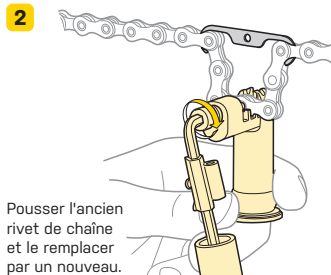


Appuyer sur le rivet aussi doucement que possible afin de libérer le rivet trop serré.

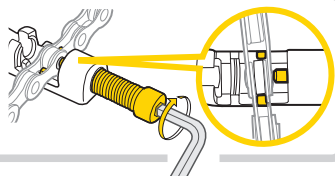


INSTRUCTION D'INSTALLATION DE CHAÎNE CAMPAGNOLO® 11 VITESSES HOLLOW PIN

Après avoir pressé le rivet spécial de remplacement dans la chaîne Campagnolo® 11 Vitesses et avoir cassé la partie du guide, il vous faudra aplanir la partie cassée du rivet afin d'éviter tout dysfonctionnement de la chaîne.

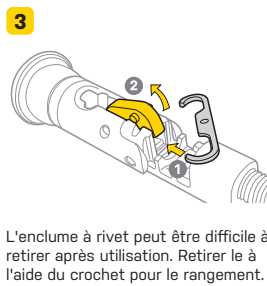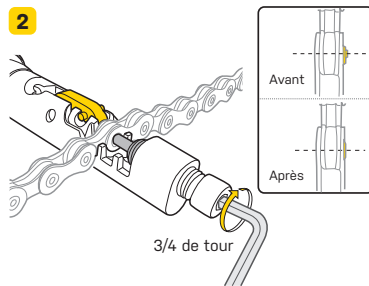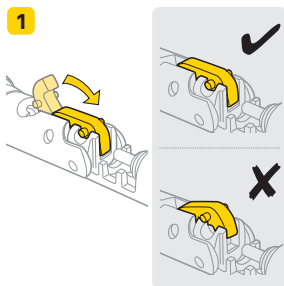


ATTENTION

Lorsque vous poussez le rivet de chaîne, appuyez sur la chaîne afin qu'elle soit correctement engagée dans l'outil. Vérifiez que l'aiguille de l'outil soit centrée avec le rivet de chaîne.

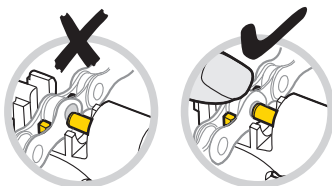

Inspectez à nouveau le rivet de chaîne et vérifiez que les maillons bougent librement après le remplacement.

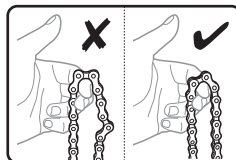

GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Demande de garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. For USA customer service, call : 1-800-250-3068
www.topeak.com