

- Pasuje do kierownic szosowych z minimum **70 mm** prostym odcinkiem na końcu.
- Pasuje do  $\varnothing$  **16,5-20 mm**.
- Pasuje do wielobiegowych łańcuchów, w tym drażnionych, 11-biegowych Campagnolo®.
- Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem.

### KONSERWACJA


- W razie potrzeby nasmaruj narzędzia smarem na bazie Teflon®.
- Aby zapobiec korozji, przechowuj narzędzia w suchym miejscu.

### JAK UMIEŚCIĆ NINJA C W KIEROWNICY

#### OGROaniczenia

**1** Kierownica z minimum 70 mm prostym odcinkiem na końcu.


KIEROWNICA SZOSOWA




KIEROWNICA PŁASKA




**2** Pasuje do  $\varnothing$  16,5-20 mm

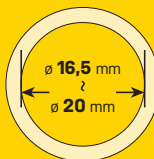

**3** Pasuje do uchwytów z zaślepkami



**KROK 1** (Przykład dla uchwytów z zaślepkami)



Odkręć śrubę i wyjąć zaślepkę z uchwytu po obu stronach. (W zależności od rodzaju kierownicy)

**KROK 2**




Obrócić zatyczkę do rozszerzenia uszczelki tylko tyle na ile to konieczne.



Naciśnij aby dopasować kształt uszczelki jak na rysunku.


**KROK 3**



Wepchnij NINJA C do końcówek po obu stronach kierownicy.

Jeśli NINJA C nie pasuje prawidłowo do kierownicy, ustaw napięcie uszczelki tak jak to konieczne i ponownie zainstaluj.

### JAK WYJĄĆ NINJA C Z KIEROWNICY




### ⚠ OSTRZEŻENIE

Okresowo sprawdzaj czy NINJA C jest prawidłowo umieszczona w kierownicy.




## JAK WYMIENIĆ PIN W ŁAŃCUCHU

Pierwsza szczelina      Druga szczelina




Użyj pierwszej szczeliny aby założyć lub usunąć pin. Użyj drugiej szczeliny aby poluzować sztywne ogniwo.

1

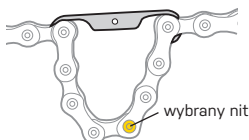


Przytrzymaj łańcuch i ustaw wybrany nit w centralnej pozycji.

2

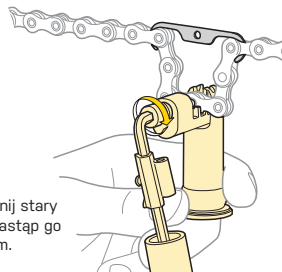


Wyciśnij stary pin i zastąp go nowym.

3

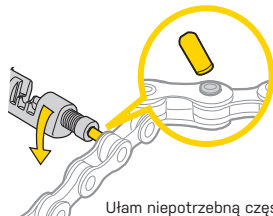

Ułam niepotrzebną część pinu.


Jeśli to konieczne naciśnij lekko pin aby poluzować sztywne ogniwo.

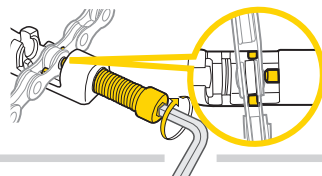


## JAK ZAŁOŻYĆ DRĄŻONY PIN DO 11-BIEGOWEGO CAMPAGNOLO\*

Po wciśnięciu specjalnego zastępczego pinu w 11-biegowym Campagnolo® i ułamaniu zbędnej końcówki, zagnieć również końcówkę nitu jeśli jest taka potrzeba aby zapobiec uszkodzeniu łańcucha.

1

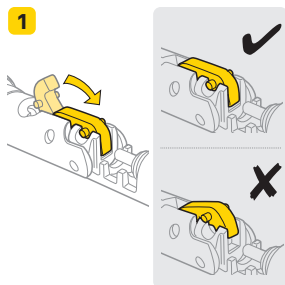


2

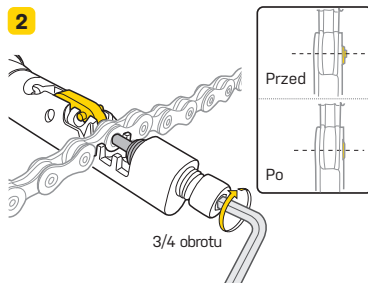

3/4 obrotu


3

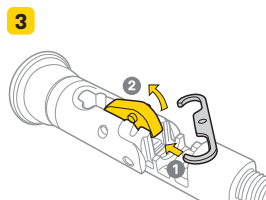


Kowadełko po użyciu może się ciężko składać. Unieś kowadełko wraz z hakiem do przechowywania.

## OSTRZEŻENIE

Podczas wciskania pinu, dociśnij od góry łańcuch aby dobrze dopasować go do wgłębienia w imadetku. Upewnij się, że wkładany pin jest wyśrodkowany z otworem w łańcuchu.

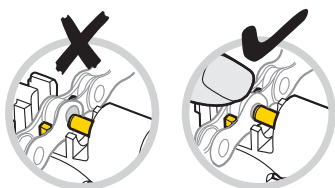

Sprawdź jeszcze raz ogniwo i upewnij się, że łańcuch po wymianie swobodnie się wygina.

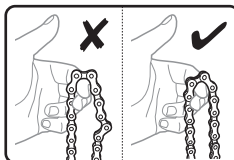

## GWARANCJA

2 lata gwarancji. Na wady fabryczne wszystkich części mechanicznych.

### Warunki gwarancji

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać dowód zakupu. Jeśli nie ma paragonu zakłada się, że gwarancja rozpoczyna się od daty produkcji. Wszystkie gwarancje są niepłatne, jeżeli produkt jest uszkodzony z powodu kolizji, nadużycia, zmiany systemu, modyfikacji, lub wykorzystany w inny sposób niż opisano w niniejszej instrukcji.

\* Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W razie pytań proszę skontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą Topeak. [www.topeak.com](http://www.topeak.com)